Samsung 740sc

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、▂▄▆ に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、▂▄▆ が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、▂▄▆ が表示されている状態でご利用願います。

□ 携帯電話・充電器は
各国の電圧に対応しており、
変圧器ナシで充電が可能です。

□ 返却時に全ての発信・着信履歴、
メモリーなどは消去し、
貸出時にも初期化しますので、
個人情報は完全に保護されます。

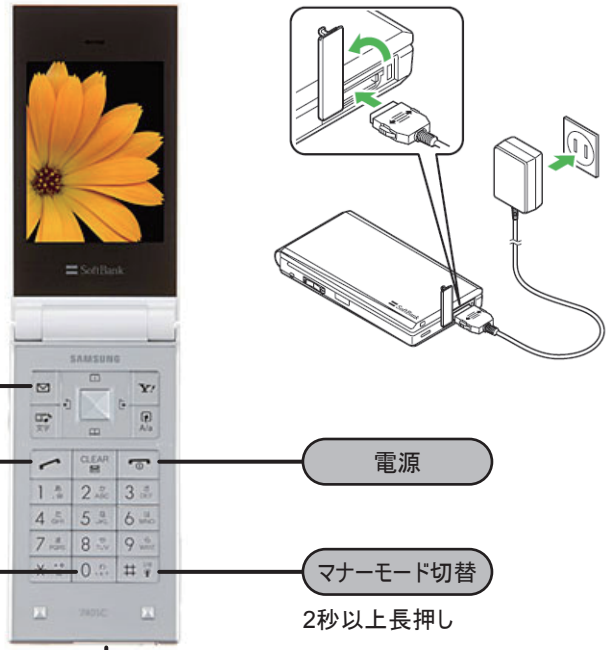

お問合せ

株式会社ニッテル
平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）
TEL : + 81 3 5733 3347
e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電源 ON / OFF

● 電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

バッテリーが 2%以下の場合、
電源の ON ができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、
充電器で 5分程度充電をした後に
電源の ON をしてください。

ソフトキーの操作

ディスプレイの最下段（ソフトキーエリア）には「選択」「保存」のような、操作や設定の選択肢が表示されます。
これらの内容を実行するには、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

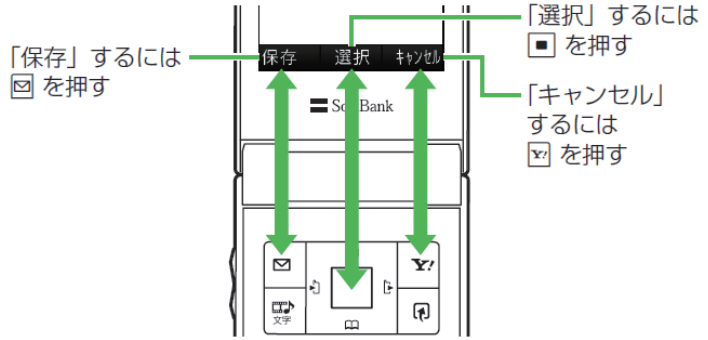

ディスプレイ

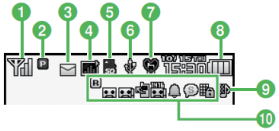

1. 電波の受信レベル（強）
   電波の受信レベル（中）
   電波の受信レベル（弱）
   電波の受信レベル（微弱）
   圏外（サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示）
   圏外（Languageが「日本語」以外に設定されている場合の表示）
   電波Offモード中
2. 3G網接続中
   3G網パケット通信中（待機中）
   3G網パケット通信中（データ送受信中）
   GSM網接続中
   GSM網パケット通信中（待機中）
   GSM網パケット通信中（データ送受信中）
   SSL接続中
   パケット通信不可状態
   音声電話通話中（発信中／着信中は点滅）
3. 新着メールあり
   配信確認あり
   空き容量なし（S!メール／SMS）
   コンテンツ・キー受信時
4. ミュージック再生中
   ミュージック一時停止中
5. メモリカードを取り付けている状態
   メモリカードに読み込み中
   ソフトウェア更新表示
   PCサイトブラウザ接続中
   新着のS!情報チャンネルあり
6. USB通信可能
   （黄）USB通信中
   赤外線通信接続中
   （赤）赤外線通信データ送受信中
   データ同期中
7. マナーモード中
   運転中モード中
   会議モード中
   アウトドアモード中
8. 電池が十分残っている
   電池が少し減っている
   電池の残量が少ない
   電池がほとんど残っていない
   （点滅）電池残量なし
9. 音声着信時に着信音とバイブレータが鳴動するように設定中
   音声着信時に着信音が鳴り、バイブレータが振動しないように設定中
   音声着信時にバイブレータが振動し、着信音は鳴らないように設定中
   音声着信時に着信音もバイブレータも鳴動しないように設定中
10. ローミング中
    簡易留守録設定中
    未再生の簡易留守録メッセージあり
    留守番電話または音声電話の転送電話「呼出なし」を設定中
    未再生の留守番電話メッセージあり
    アラーム設定中
    スケジュールあり
    アラーム設定したスケジュールあり
    予定リストあり
    アラーム設定した予定リストあり
    シークレットモード設定表示中
    誤動作防止設定中
    キー操作ロック中

本携帯電話は、インターネット接続ができません。 @ のメールアドレスにはメールの送信ができません。

発信/着信

● 発信

□ 滞在国内の電話への発信方法

電話番号 ←現地の相手先電話番号をそのまま

もしも、オーストラリア滞在中に、現地オーストラリアの携帯電話（0466-111-333）に電話をする場合
▸▸▸ 0466 111 333

□ 国際電話ダイヤル方法

＋ 国番号 最初の 0 を省いた電話番号

日本の携帯電話（090-8888-2222）に国際電話をする場合
▸▸▸ ＋ 81 90 8888 2222
※【＋】は【 0 ボタン】を 2秒以上長押しすると表示されます。
※ 日本の国番号は【 81 】です。

● 着信

発着信 を押す。　　電源 を押せば、着信拒否となります。

メッセージ（SMS）の送信

SMS（ショートメッセージ）とは電話番号を宛先に文字メールを送受信するサービスです。
海外現地の携帯電話と英語でのSMSはもちろん、日本の携帯と日本語で SMS が可能です。
なお、SMS は通話回線を利用しますので、インターネット接続は必要ありません。

■注意■
※ 現地の電話会社の都合により一時的に日本語メールが出来ない場合があります。
※ 相手先の携帯電話の機種によっては、日本語が表示されない場合があります。
※ 1メールあたり 70文字までです。
※ S！メールは利用できません。



① メールを押す。　② 【9 SMS新規作成】を選択し、　③ 【選択】ボタンを押す。

④ 【宛先】を選択し、電話番号を入力する。

□ SMSの宛先入力方法　※ 利用国内であれば電話番号のみで SMS が可能な場合があります。

＋ 国番号 最初の 0 を省いた電話番号

日本の携帯電話（090-8888-2222）に国際電話をする場合
▸▸▸ ＋ 81 90 8888 2222
※【＋】は【 0 ボタン】を 2秒以上長押しすると表示されます。
※ 日本の国番号は【 81 】です。

⑤ 【本文】を選択し、メッセージを入力する。

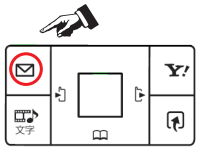

⑥ 【送信】を押す。

その他操作方法

● 電話番号の登録

① 電話番号を入力し、 ②【メニュー】を押し、 ③【1.電話帳登録】を選択し、 ④【新規】を選択し、
⑤ 名前など入力し、 ⑥【保存】を押す。
※ 間違った場合は、【 CLEAR 】ボタンを押す。

● 電話帳から発信



① 電話帳のボタンを押し、 ② 発信相手を選択し、 ③ 発着信 を押す。

● 発信履歴 / 着信履歴から発信



① 発信履歴ボタンを押し、 ② 発信相手を選択し、 ③ 発着信

● 時計の設定　※ 時計は自動で更新しますが、自動で更新しない場合は手動で設定してください。



① メニューボタンを押し、 ②【設定】を選択し、 ③【3 一般設定】を選択し、 ④【2 日時設定】を選択し、
⑤【タイムゾーンの更新】を選択し、 ⑥【手動】を選択し、 ⑦【タイムゾーン】を選択し、
⑧ 時間を入力し、 ⑨ 日付を入力し、 ⑩【保存】ボタンを押す。

海外からの返却方法

海外からの返却を希望の場合、返却料金はお客様負担となります。
（日本から返却の場合、郵送時の返却用セットを利用いただき返却料金は無料となります。）

① 事前に海外から返却を希望の旨、メールまたは電話にてご連絡ください。（返却方法を確認します。）
② 携帯電話の電池を外していただき、電池以外のレンタル品を EMS にて当社まで郵送ください。
※ 携帯電話が当社に到着した日が返却日となります。
③ 電池は、ご帰国後に郵送時の返却用セットを利用いただき返却ください。

宛名（To）：Nittel Inc.
宛先（Address）：1F., Oonuki Bldg., 2-3-5 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0012
電話番号（Tel）：+81-3-5733-3347
内容品（Contents）：Mobilephone without Lithium （No Lithium）
個数（No.）：1
価格（Value）：（30,000円）※現地価格に変更してください。
詳細（Contains）：Personal effects（身のまわり品）